



## WIRE IDENTIFICATION

White .....	Attach to Ground (GD)
Brown.....	Tail / Park (TM)
Yellow .....	Left Turn (LT)
Green .....	Right Turn (RT)
Red.....	Auxiliary (A)
Blue.....	Electric Brake (S)

---

## IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES

Blanco .....	Conecte a Tierra (GD)
Café .....	Las Luces Traseras (TM)
Amarillo .....	Direccional Izquierda (LT)
Verde .....	Direccional Derecha (RT)
Rojo .....	Auxiliar (A)
Azul .....	Eléctrico del Freno (S)

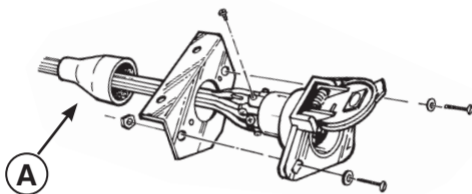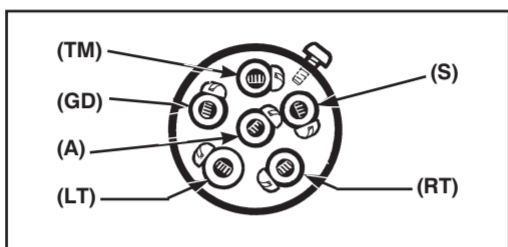

1. Remove rubber boot (A) from connector. Insert wires through the rubber boot. Strip 1/4" from wire ends and tightly secure them to the connector terminals. Replace rubber boot over terminal assembly.

**NOTE:** Locate wires on vehicle by function only. Color coding is not standard with all manufacturers.

- 
1. Quite la capucha de hule (A) del conector. Inserte los cables a través de la capucha. Desforre 1/4 de pulgada los extremos de los cables y asegúrelos firmemente a las terminales del conector. Vuelva a colocar la capucha sobre el ensamble.

**NOTA:** Localice los cables del vehículo por su función solamente. El código de colores no es mismo para todos los fabricantes.